

# GUIDE DE L'UTILISATEUR



Nu1000R

Télécommande unidirectionnel AM

**NUSTART**  
[www.NUSTART.ca](http://www.NUSTART.ca)

GUIDE DE L'UTILISATEUR

**Nu1000R**

Staub Electronics, Ltd.  
[www.NUSTART.ca](http://www.NUSTART.ca)

**NUSTART**  
[www.NUSTART.ca](http://www.NUSTART.ca)


## TABLE DES MATIÈRES

- Informations concernant la sécurité	Page 4
- Fonctions des boutons de la télécommande	Page 5
- Programmation de la télécommande	Page 5
- Mode réservé (transmission manuelle seulement)	Page 6
- Mode Valet	Page 7
- Garantie limitée à vie	Page 8

## Informations concernant la sécurité

Veillez considérer ces précautions de sécurité sous les conditions suivantes:

### 1. Entretien du véhicule

Lors de l'entretien de votre véhicule (par exemple, changement d'huile, la vache) le système NUSTART doit être en Mode Valet. Il y a un dispositif de fermeture sécuritaire du moteur sous le capot qui désactive la fonction de démarrage à distance quand le capot est ouvert. Cependant, si le dispositif a été endommagé ou mal installé, le véhicule pourrait démarrer quand le bouton  est pressé pendant 2 secondes, et cela même si le capot est ouvert.

### 2. Prêt du véhicule à une autre personne

Quand vous prêtez votre véhicule à une personne qui n'est pas familière avec votre démarreur, mettez le NUSTART en mode Valet. Ceci lui évitera l'activation accidentelle du système de sécurité automatique.
















### 3. Pour des véhicules à transmission manuelle

Si le NUSTART est installé dans un véhicule de transmission manuelle, des précautions supplémentaires seront nécessaires car l'appareil ne peut pas contrôler le levier de changement de vitesses :

#### Important!

En circonstances normales, le mode réservé est annulé quand une portière ou un hayon (5e porte) est ouvert. Veuillez vérifier si l'ouverture d'une portière annule ce mode. Si une portière ou hayon n'était pas contrôlé par NUSTART à cause d'une installation inadéquate ou d'un bouton défectueux de la lumière du plafonnier, n'utilisez pas le NUSTART et amenez votre véhicule immédiatement chez le détaillant pour réparation. Ne mettez pas le NUSTART en mode réservé quand les fenêtres sont ouvertes ou quand quelqu'un se trouve dans l'auto y compris les animaux. L'installation d'un démarreur à distance dans un véhicule décapotable à transmission manuelle est déconseillée.

## Fonction des boutons de la télécommande

	Button	Press	Function
1		0.5 sec	Verrouillage/activation Si pressé pendant 3.5, le système sera armé
2		0.5 sec	Déverrouillage/désactivation
3		0.5 sec	Auxiliaire 1
4		0.5 sec	Auxiliaire 2
5		2 sec	Fonction de Démarrage à distance on/off
6		3 sec	Ouverture du coffre
7		3.5 sec	Panique, pressez  pour fermer
8		0.5 sec	La sirène émet une alerte sonore – on/off
9		0.5 sec	Mode Valet – on/off
10		0.5 sec	Activation à retardement (passive) on/off
11		0.5 sec	Mode de démarrage minuté – on/off
12		0.5 sec	Mode Turbo - on/off
13		2 sec	Menu de programmation 1
14		2 sec	Menu de programmation 2

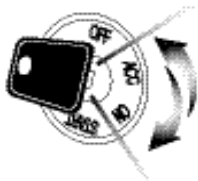
**N.B. :** “ — ” Indique : pressez le bouton pendant 2 secondes.

“ ( ) ” Indique : pressez les boutons simultanément.

“ ( ) — ” Indique : pressez les boutons simultanément pendant 2 secondes.


## Programmation de la télécommande-téléavertisseur

Le système NUSTART permet la programmation de jusqu'à trois télécommandes pour un véhicule. Suivez la procédure pour ajouter ou reprogrammer de télécommandes additionnelles.



**Étape 1 :** Activez le mode programmation /valet en tournant manuellement la clé de contact On et Off cinq fois (entre ACC et ON) à l'intérieur d'une période de 7 secondes.

Les feux de position clignoteront une fois si cette étape a été complétée correctement.

**Étape 2 :** À l'intérieur d'une période de 7 secondes après avoir tourné la clé pour la 5e fois, pressez le bouton  pendant 1/2 seconde. Les feux de position clignoteront une fois pour confirmer que l'émetteur a été programmé. Vous pouvez continuer à programmer de télécommandes additionnelles. Les feux de position clignoteront deux fois quand le mode de programmation sera fini.

### Mode réservé (transmission manuelle seulement)

Pour démarrer à distance votre véhicule à transmission manuelle, vous devez premièrement mettre le système NUSTART dans le mode réservé avant de quitter votre véhicule. L'objectif du mode réservé est de laisser le levier de transmission dans la position neutre avant de quitter votre véhicule. Le mode réservé devra être utilisé UNIQUEMENT POUR DES VÉHICULES À TRANSMISSION MANUELLE et NON POUR DES VÉHICULES À TRANSMISSION AUTOMATIQUE. Le mode réservé devra être activé chaque fois que vous quittez votre véhicule à transmission manuelle pour pouvoir le démarrer à distance.

**N.B. :** Ce système n'est pas recommandé pour des véhicules décapotables.

#### - Des pré-requis importants pour activer le mode réservé

- La transmission doit être en mode NEUTRE.
- Les fenêtres doivent être fermées
- Ne jamais sélectionner le mode réservé avec des personnes ou animaux à l'intérieur du véhicule.
- Ne pas démarrer à distance le véhicule avec des personnes ou animaux à l'intérieur du véhicule.

#### - Activation du mode réservé (TRANSMISSION MANUELLE SEULEMENT)

**Étape 1 :** Arrivé(e) à votre destination et AVANT DE FERMER LE MOTEUR, placez la transmission à la position NEUTRE.

**Étape 2 :** Mettez le frein à main.


**Étape 3 :** Relâchez la pédale du frein.

**Étape 4 :** Enlevez la clé du contact. Le moteur continuera en marche.


**Étape 5 :** Quittez le véhicule, fermez la portière à l'intérieur de deux minutes après avoir appliqué le frein à main. Le moteur se fera et le mode réservé pour la télécommande sera ainsi complété.

### Mode Valet

Pendant que le véhicule est en mode valet, la seule fonction en opération sera le déverrouillage des portières.

Pour entrer le mode Valet, pressez simultanément les boutons  pendant 1/2 seconde. Pour entrer manuellement en mode Valet, insérez votre clé dans le contact, et tournez la clé on et off (entre ACC et On) 5 fois à l'intérieur de 7 secondes.



Vous pouvez quitter le mode Valet uniquement lorsque vous pressez les simultanément les boutons  pendant 1/2 seconde.

#### Diagnostic des problèmes lors du démarrage à distance.

S'il y avait des problèmes avec le démarrage à distance, le système NUSTART fera une de deux choses; si le problème est dû à une des raisons listées dans le tableau ci-dessous, les feux de positions clignoteront trois fois et après affichera le numéro d'erreur. Sinon, il essaiera de démarrer le véhicule trois fois. Si après trois fois le véhicule ne démarre pas ou ne reste pas allumé, le système NUSTART se fera. Dans les deux cas, contactez votre installateur pour résoudre la situation.

Numéro d'erreur (nombre de fois que les feux de position clignotent)	Raison de l'erreur
1	Moteur en marche
2	Clé sur le contact
3	Portière ouverte
4	Coffre ouvert
5	Frein mis
6	Capot ouvert
7	Mode réservé désactivé (transmission manuelle seulement)

## Garantie limitée à vie

Staub Electronics, Ltd. garantit à vie à l'acheteur original que le produit sera libre de tout défaut de fabrication et main-d'œuvre dans des circonstances d'utilisation normale, c'est-à-dire, pendant toute la période où ce même propriétaire conserve le véhicule dans lequel le système a été installé, à l'exception de la télécommande, elle-même, qui est garantie au propriétaire original de l'auto pour une période d'un an à partir de l'installation.

Si l'acheteur original retourne le produit au magasin où il a été acheté ou le poste prépayé à Staub Electronics, Ltd., 3415 S. 116th St. Ste. 113, Seattle, WA 98168, USA pendant la période de garantie et si le produit s'avère défectueux, Staub Electronics, Ltd. aura l'option de le réparer ou de le remplacer.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTES AUTRES GARANTIES SONT EXCLUES PAR LE FABRICANT ET EN OUTRE, CHACUN DES PARTICIPANTS CONCERNÉS DANS LE COMMERCE DE CE PRODUIT. CETTE EXCLUSION INCLUT, MAIS N'EST PAS LIMITÉE PAR TOUTES GARANTIES DE COMMERCE NI AUCUNE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION POUR UN OBJETIF EN PARTICULIER NI TOUTE AUTRE GARANTIE DE NON-TRANSGRESSION OU BREVET DANS LES ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE NI À L'EXTÉRIEUR DE CE PAYS. NI LE FABRICANT NI AUCUNE DES ENTITÉS RELIÉES AU PRODUIT SERA TENUE RESPONSABLE OU ÊTRE PASSIBLE DE POURSUITE POUR TOUT DOMMAGE INCLUS MAIS NON LIMITÉ, DES DOMMAGES INDIRECTS, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES DOMMAGES CAUSANT DES ARRÊTS DE TRAVAIL, PERTES DE PROFITS, PERTES COMMERCIALES, OPPORTUNITÉS COMERCIALES ET SEMBLABLES. MALGRÉ CE QUI EST MENTIONNÉ CI-DESSUS, LE FABRICANT OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE POUR REMPLACER OU RÉPARER LE MODULE DE CONTRÔLE COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT.

Quelques états ou provinces ne permettront pas de limitations dans la durée de la garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation de la durée d'une garantie implicite ou la limitation ou l'exclusion en ce qui a trait aux dommages accessoires ou indirects. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir aussi d'autres droits qui varient d'état en état.

Staub Electronics, Ltd. n'est pas RESPONSABLE NI NE POURRA ÊTRE PASSIBLE DE POURSUITE POUR TOUT DOMMAGE INCLUS, MAIS NON LIMITÉ DE DOMMAGES INDIRECTS, DES DOMMAGES ACCESSOIRES, DES DOMMAGES POUR ARRÊT DE TRAVAIL, PERTES DE PROFITS, PERTES COMMERCIALES ET SEMBLABLES qui pourraient en résulter de l'opération de NUSTART. MALGRÉ CE QUI EST MENTIONNÉ ICI, LE FABRICANT OFFRE UNE GARANTIE POUR REMPLACER OU RÉPARER LE MODULE DE CONTRÔLE COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT.

## Votre garantie

La garantie du produit sera automatiquement invalide si la date ou le code à barre ont été barbouillés, manquants ou altérés.

